



FOUR


Maintenance de filtres à Particules



6 Rue de l'ancienne sablière– ZI DE LA FOSSE MONTALBOT
91270 VIGNEUX – FRANCE
TEL : 33.01.69.52.96.00 – FAX : 33.01.69.52.31.30
<http://www.airmeex.com> - E-mail : contact@airmeex.com

FOUR

MAINTENANCE DE FILTRES A PARTICULES

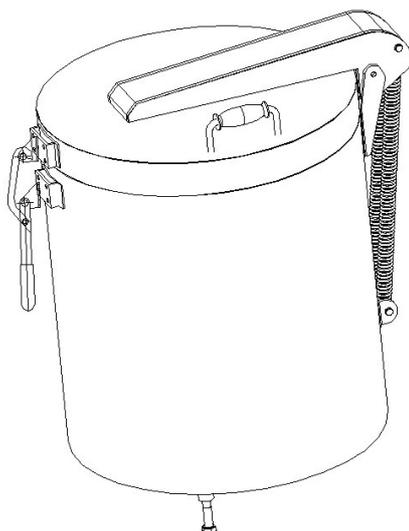

Avant d'être chauffé, le filtre à particules peut être nettoyé par un jet à forte pression d'eau chaude. Attention, il est important de respecter une distance de 10 cm entre le jet et le filtre. Chauffer le filtre dans le four pendant 2 heures à 700°C. Après le cycle de chauffe, le filtre peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur industriel.

| Données Techniques | |
|---------------------------|-------------|
| Capacité | 100 L |
| Température de Combustion | max. 1200°C |
| Puissance | 5.5 kW |
| Tension | 380 V |
| Amp | 16 |
| Diamètre du logement | Ø 48 cm. |
| Hauteur du logement | 53.2 cm. |
| Largeur ext. | 62.6 cm. |
| Profondeur ext. | 80.2 cm. |
| Hauteur ext. | 89.2 cm. |
| Poids | 150 kg |



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Réglage de la Température

- Mettre sous tension en enclenchant de 0 à 1
- Par défaut, la valeur SET est limitée à 700°C
- Maintenir enfoncé le bouton 'SET' pendant 2 secondes sur l'écran de contrôle
- Régler la température à l'aide des boutons "UP" et "DOWN".
(La température d'utilisation se situe entre 0 et 1200 °C)



Réglage de la Durée

- Pour votre sécurité, veuillez régler la durée de chauffe lorsque le four n'est pas sous tension (enclenchez le bouton "0")
- Reportez-vous au tableau ci-dessous pour régler la durée



| Points de réglage | Durée (minute) | Valeur |
|-------------------|----------------|----------|
| X0.01 | 2 | Minimum |
| 1 | 20 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 60 | 1 Heure |
| 4 | 80 | |
| 5 | 100 | |
| 6 | 120 | 2 Heures |
| 7 | 140 | |
| 8 | 160 | |
| 9 | 180 | 3 Heures |
| X1 | 200 | Maximum |



ATTENTION!

- *Le Voltage est de 380V*
- *Evitez de secouer ou de faire tomber le four lorsqu'il est en marche ou que vous le portez*
- *Le couvercle doit être tenu fermé durant le temps de chauffe*
- *Le couvercle doit être ouvert à partir de la position arrière du boîtier électrique*
- *Le four ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou de l'huile.*

6 Rue de l'ancienne sablière– ZI DE LA FOSSE MONTALBOT
91270 VIGNEUX – FRANCE
TEL : 33.01.69.52.96.00 – FAX : 33.01.69.52.31.30
<http://www.airmeex.com> - E-mail : contact@airmeex.com